


# 出雲市民会館舞台平面図

## 舞台裏通路

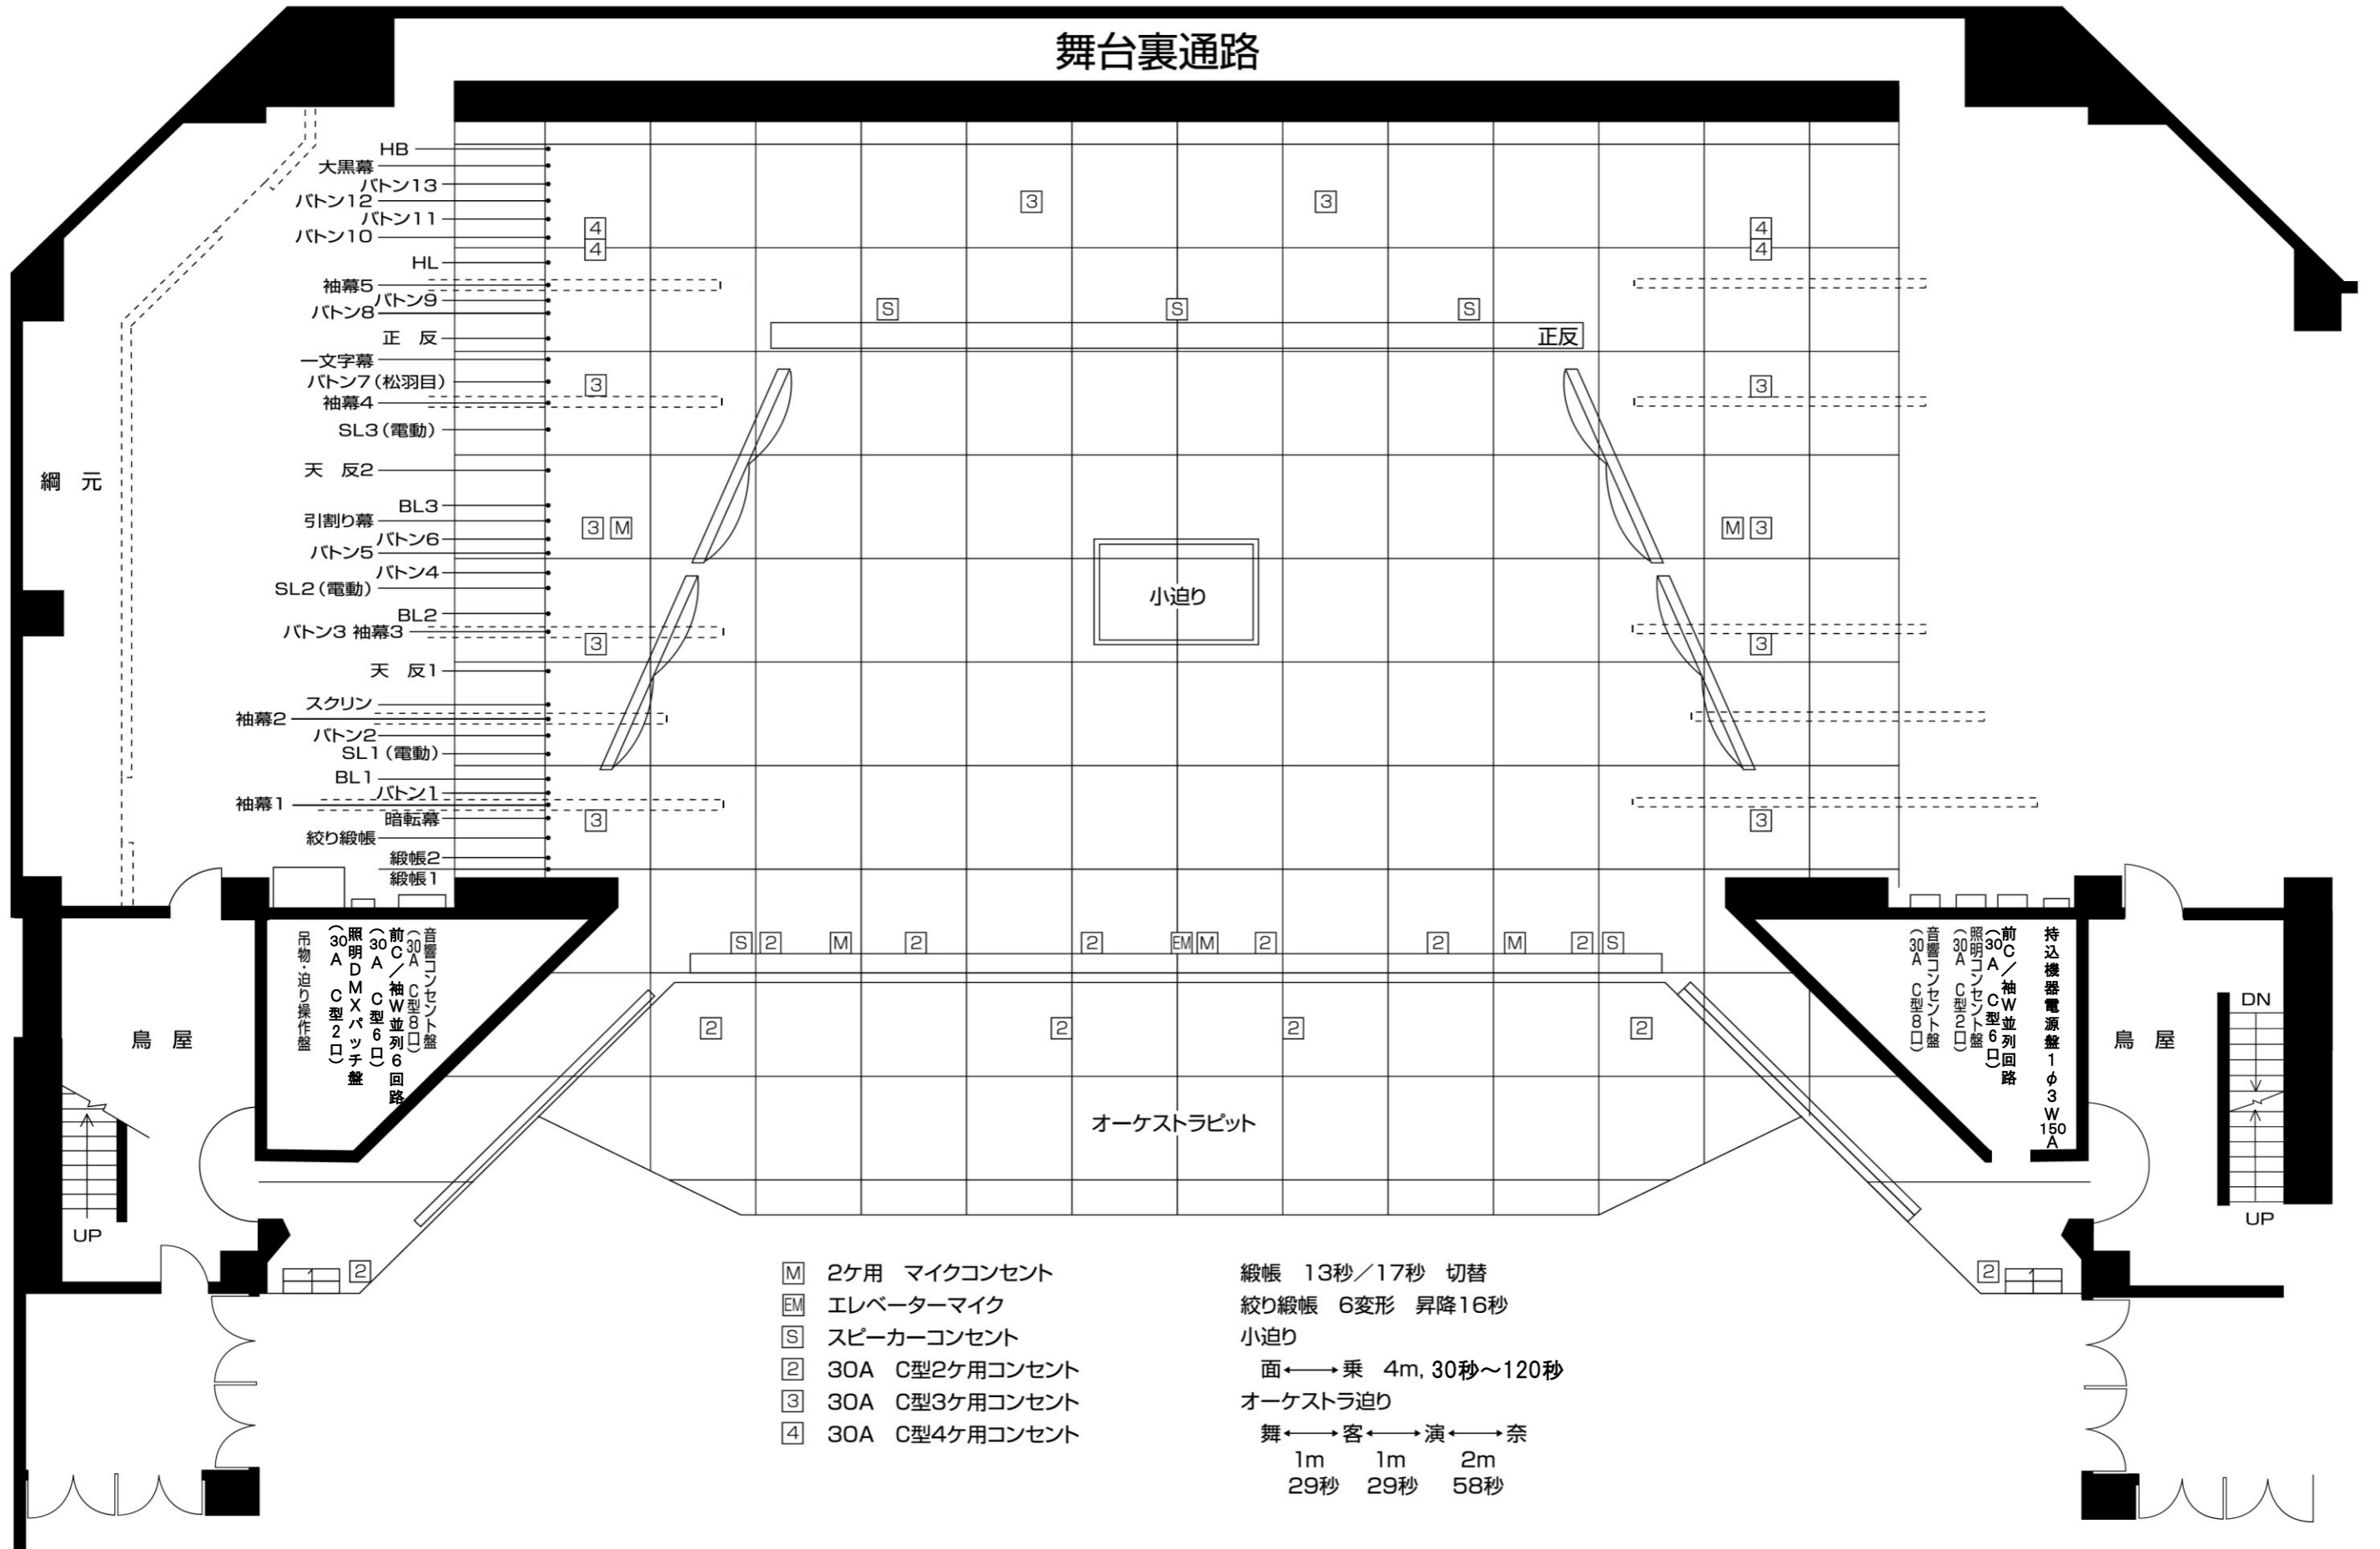

- HB
- 大黒幕
- ボタン13
- ボタン12
- ボタン11
- ボタン10
- HL
- 袖幕5
- ボタン9
- 正反
- 一文字幕
- ボタン7(松羽目)
- 袖幕4
- SL3(電動)
- 天反2
- BL3
- 引割り幕
- ボタン6
- ボタン5
- SL2(電動)
- ボタン4
- BL2
- ボタン3 袖幕3
- 天反1
- スクリン
- 袖幕2
- ボタン2
- SL1(電動)
- BL1
- ボタン1
- 袖幕1
- 暗転幕
- 絞子緞帳
- 緞帳2
- 緞帳1

音響コンソール  
前C型8口  
前C/袖W並列6回路  
照明DMXパッチ盤  
(30A C型2口)  
吊物・迫り操作盤

持込機器電源盤 1φ3W 150A  
前C/袖W並列回路  
(30A C型6口)  
照明コンソール  
(30A C型8口)  
音響コンソール  
(30A C型8口)

- [M] 2ケ用 マイクコンセント
- [EM] エレベーターマイク
- [S] スピーカーコンセント
- [2] 30A C型2ケ用コンセント
- [3] 30A C型3ケ用コンセント
- [4] 30A C型4ケ用コンセント

緞帳 13秒/17秒 切替  
絞子緞帳 6変形 昇降16秒  
小迫り  
面 ←→ 乗 4m, 30秒~120秒  
オーケストラ迫り  
舞 ←→ 客 ←→ 演 ←→ 奈  
1m 1m 2m  
29秒 29秒 58秒