


出雲市民会館 照明備品リスト

調光卓	<210AX> 100ch 3段プリセット SUB20本 COMOS対応	松村電機製作所製	その他の器具等	SS用 1kw 平凸レンズ CX-8 (スタンド含む)	12台
1SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		1kw 平凸レンズ CX-8	10台
2SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		1kw フレネルレンズ FX-8	10台
3SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		500w 平凸レンズ CS-6	20台
1B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーボタン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		500w フレネルレンズ FS-6	20台
2B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーボタン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		1kw エフェクトスポットライト EPD3-1000W	4台
3B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーボタン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		ディスクマシン VSD3	2台
U・H	1色4回路 4色(#71・#72・#63・#22) 切り替えコンセント及びアンダーボタン無し	500W ハロゲン球 フィルター236×286(mm)16枚		ディスクマシン用ディスク 雪・雲	各2枚
L・H	1色2回路(上・下) 4色(#72・#59・#22・#40)	300W ハロゲン球 フィルター220×280(mm)20枚		ダブルマシン (スパイラルマシン) NCD3	1台
F・L	4色(#W・#W・#72・#78) 1色27灯 30AC型コンセント	60W PS球		ダブルマシン用メタルパターン	4枚
花道F・L	上・下各2色(#W・#78) 1色18灯 30AC型コンセント	60W PS球		マシン操作ボックス MCBX-ED3	2台
TOR・T	上・下各3回路 (2台3色) 20AC型コンセント	上・下それぞれ S4-426 6台		先玉 4吋、6吋、8吋	各4台
F・R	3KW 各8回路(3台6色2回路空き)20AC型コンセント 直30AC型×1 DMXOUT1系統	上・下それぞれ (CX-8)12台、(S4-426)6台		エリプソイダルスポットライト S4-436(575W)	10台
C・L	3KW 32回路 (2台24色8回路空き) 20AC型コンセント 直30AC型×2 DMXOUT2系統	CX-8 48台		ダブルゴボローテーター (S4用)	4台
CON	3KW 1回路 20AC型コンセント (コンダクタースポットライト)	S4-426 1台		同上用コントローラー	1台
ピンスポット室 コンセント	3KW 4回路 20AC型コンセント 1回路3口 DMXOUT 1系統	PAR 1KW VN 8台(仮設)		アイリスシャッター (S4用)	35枚
センターピン	2KW クセノン(USHIO製)	4台		メタルゴボ100枚、ホルダ35枚 (S4用)	
F・C	前12回路(舞台袖ウォールコンセントとコンモ) 後6回路 フロア上・下各12回路ずつ(※No.⑦⑩は直/調切り替え回路) LHC 上下4回路ずつ(ローアホリゾンライトのコンセントとは別/直/調切り替え回路) 花道上・下各2回路 客席上・下各1回路	各30AC型コンセント		波エフェクト (NAE3-1000W)	2台
直回路	袖中上・下各30A×2 FR上・下各20A×1 CL20A×2 客席30A×1	各C型コンセント		ミラーボール 円形 φ45cm	1台
変換ケーブル	30AC-30AC 10m	10本		ミラーボール 楕円形 24×40cm	1台
	30AC-30AC 5m	15本	ストロボ PAR STROBE (THOMAS PAR64)	2台	
	30AC-20AC 10m	10本	オーロラマシン 500W (DF-2)	1台	
	30AC-20AC 5m	15本	ファイアーエフェクトマシン 1KW (FE-2)	1台	
	20AC-20AC 10m	10本	ストリップライト 60W 1間(8灯) 3尺(4灯) フィルター 20×15(cm)	各4本	
	20AC-20AC 5m	15本	フォロースポットライト KJ-6 II	2台	
	30AC<20AC 2タコ	15本	フォロースポットライト MIP-6P	2台	
	20AC<20AC 2タコ	15本	ハイスタンド 3連式 (AL-794-HIGH-STAND)	4台	
	20AC-T型 シングル	80本	スタンド SP-2 (SS用含む)	20台	
	30A C型 - 平行 1m	10本	スタンド SP-1	10台	
20A C型 - 平行 1m	10本	ベース	32枚		
DMXケーブル	5PIN 2m、5m (各10本) 10m、20m (各5本)		ボーダーハンガー	5本	
予備電源	上手電源盤内 単相三線 105V - 210V 30KVA (カムロックコンセント、30AC型2口)		自在ハンガー HL-3	5本	
			8インチ バンドア	5枚	
			シュート棒 アルミ	2本	

出雲市民会館 SUS基本吊り込み図

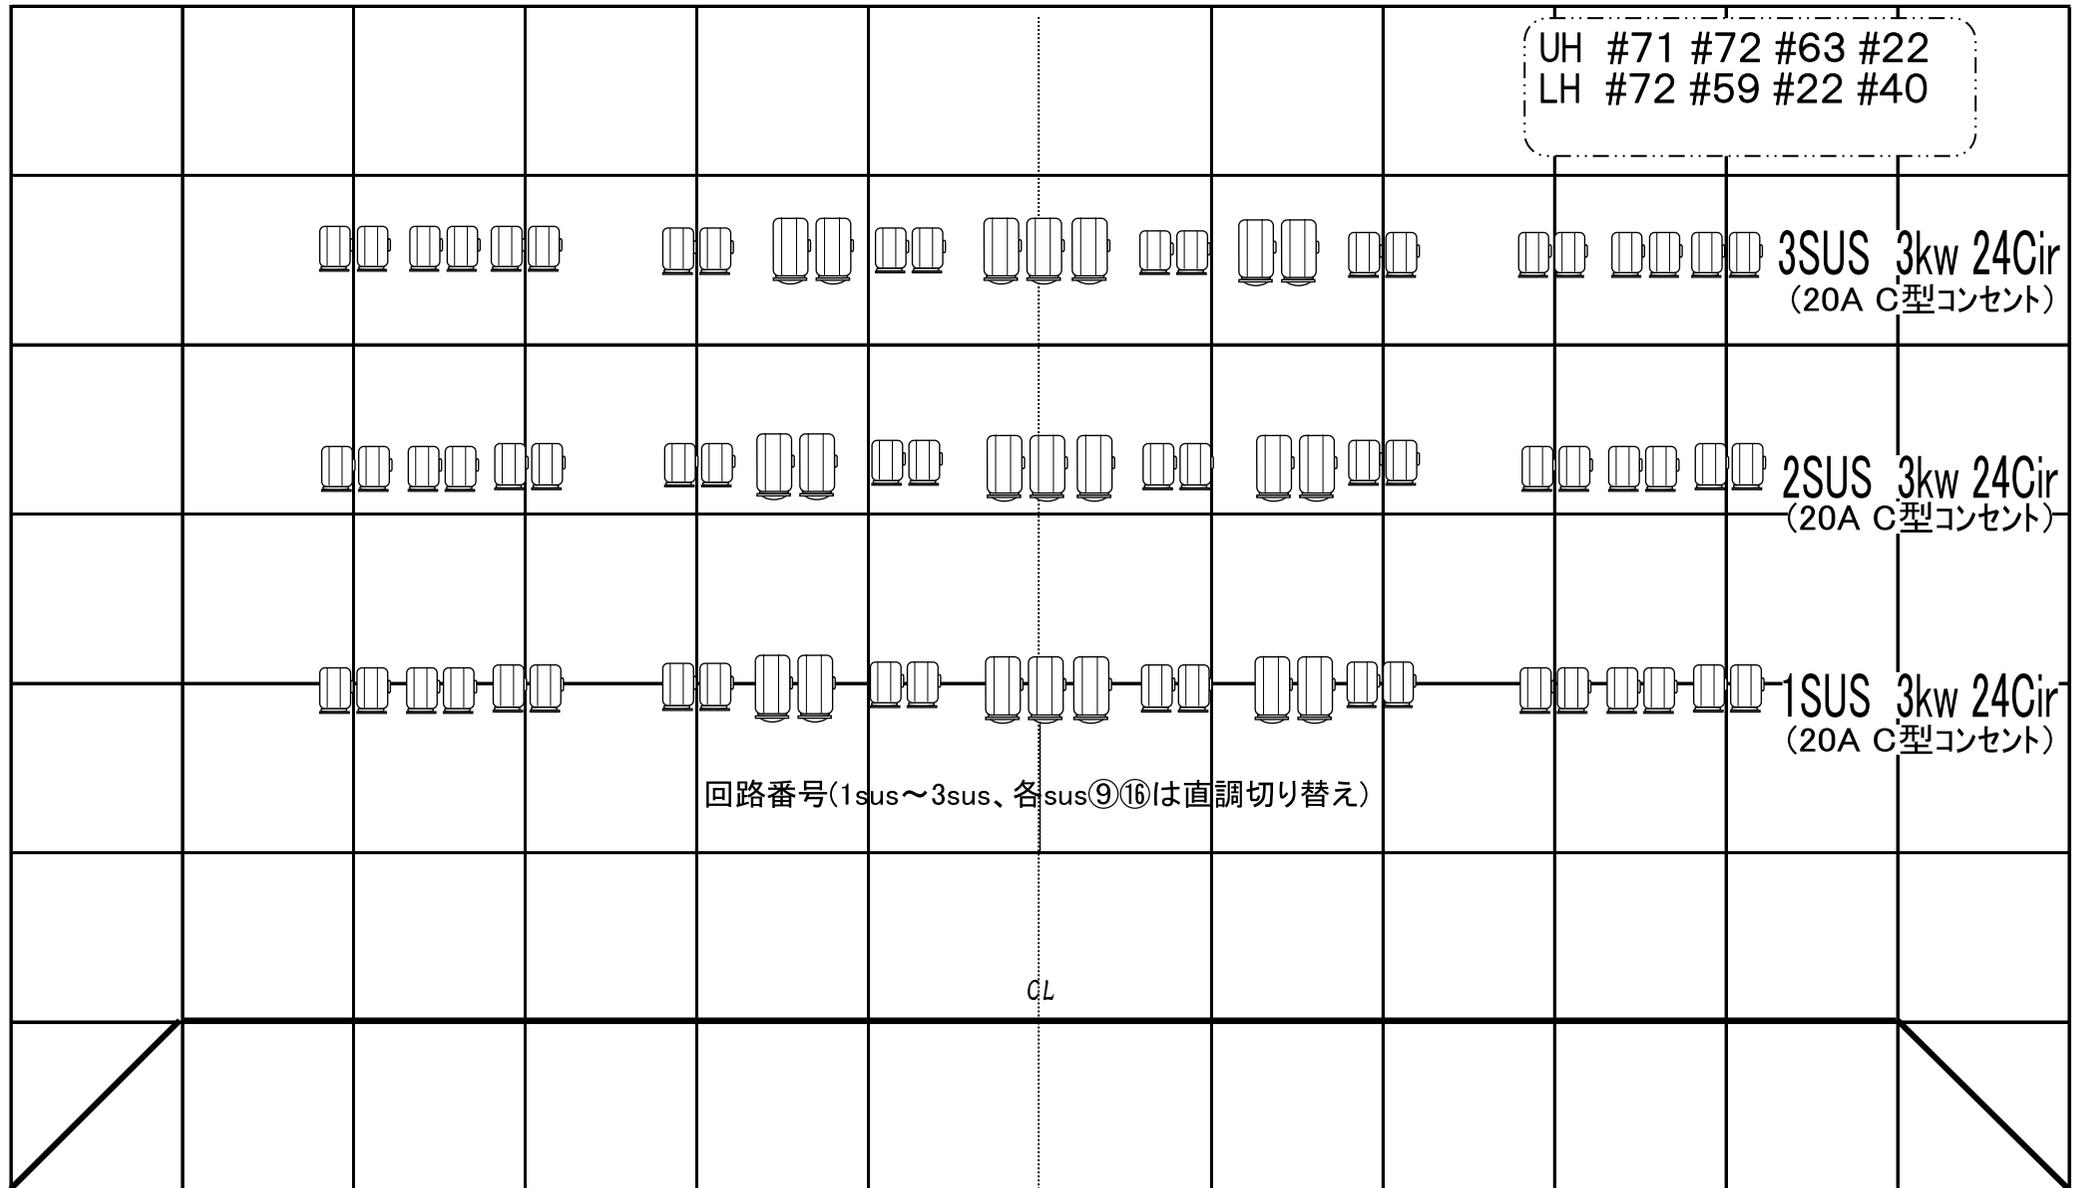


幕前回路表

下手FR

空回路 ①②


ソースフォア—575W(26°)

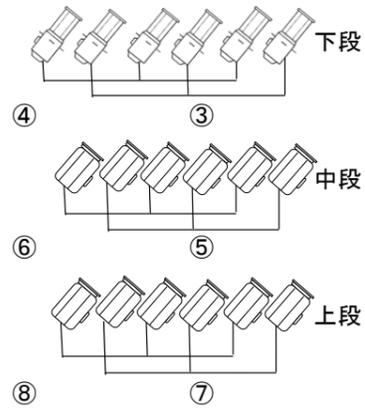

上手FR

空回路 ①②

ソースフォア—575W(26°)

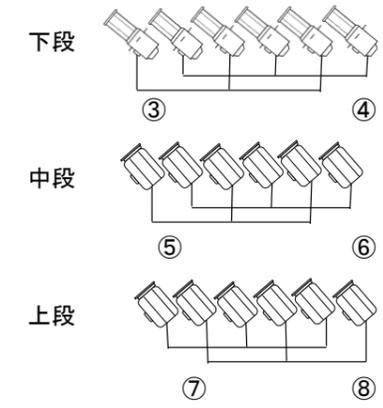

F R : 30A 8回路 (20A C型コンセント)

3台1回路 X 6回路

2回路空き 直回路 X 1

DMXコンセント有り

C L : 30A 32回路 (20A C型コンセント)

2台1回路 X 24回路 (8回路空き)


直回路 X 2

DMXコンセント有り

CL回路


空回路

①① ②② ③③ ④④

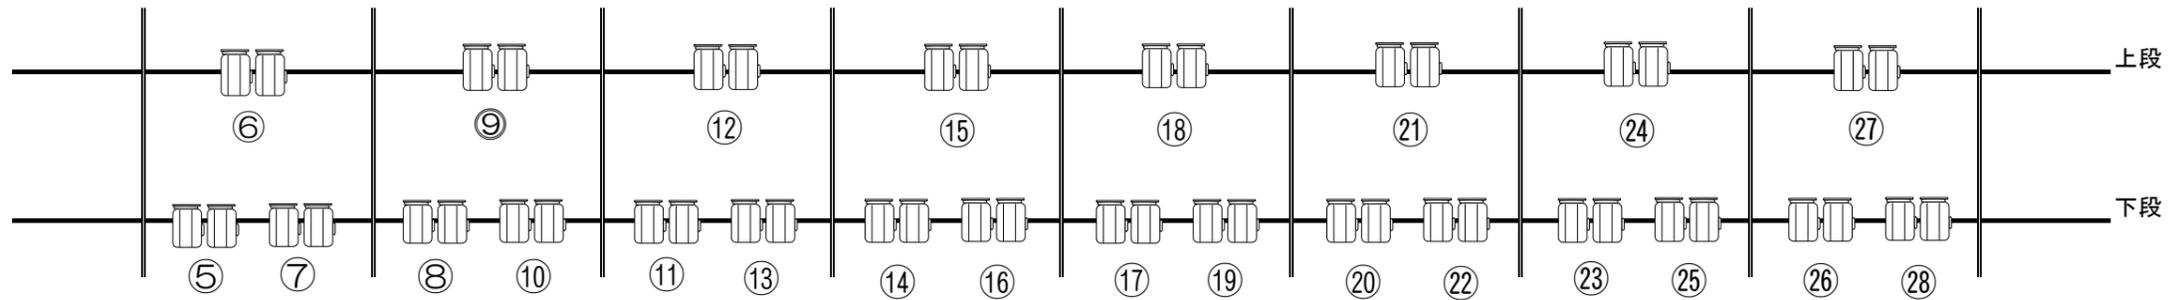

空回路

⑲⑲ ⑳⑳ ㉑㉑ ㉒㉒

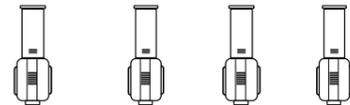

PINルームに調光回路4Cir 1KwVN8台(仮設分)