


出雲市民会館 照明備品リスト

令和8年(2026年)3月以降

調光卓	(※) <F240>100ch 3段プリセット SUB20本 JASCO対応(USBメモリ)パッチアウト可	松村電機製作所製	その他の器具等	SS用 1kw 平凸レンズ CX-8 (スタンド含む)	12台
1SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		1kw 平凸レンズ CX-8	10台
2SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		1kw フレネルレンズ FX-8	10台
3SUS	3KW 24回路 20AC型コンセント 1回路3口 No.⑨・⑩直/調切替 DMXOUT2系統	FX-8 20台 CX-8 7台		500w 平凸レンズ CS-6	20台
1B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーパトン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		500w フレネルレンズ FS-6	20台
2B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーパトン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		1kw エフェクトスポットライト EPD3-1000W	4台
3B・L	1色2回路(上下・中) 4色(#W・#W・#72・#78) 切り替えコンセント及びアンダーパトン無し	200W ハロゲン球 フィルター19×19(cm)20枚		ディスクマシン VSD3	2台
U・H	1色4回路 4色(#71・#72・#63・#22) 切り替えコンセント及びアンダーパトン無し	500W ハロゲン球 フィルター236×286(mm)16枚		ディスクマシン用ディスク 雪・雲	各2枚
L・H	1色2回路(上・下) 4色(#72・#59・#22・#40)	300W ハロゲン球 フィルター220×280(mm)20枚		ダブルマシン (スパイラルマシン) NCD3	1台
F・L	4色(#W・#W・#72・#78) 1色27灯 30AC型コンセント	60W PS球		ダブルマシン用メタルパターン	4枚
花道F・L	上・下各2色(#W・#78) 1色18灯 30AC型コンセント	60W PS球		マシン操作ボックス MCBX-ED3 (DMX制御)	2台
TOR・T	上・下各3回路 (2台3色) 20AC型コンセント	上・下それぞれ S4-426 6台		先玉 4吋、6吋、8吋	各4台
F・R	3KW 各8回路(3台6色2回路空き)20AC型コンセント 直30AC型×1 DMXOUT1系統	上・下それぞれ (CX-8)12台、(S4-426)6台		エリブソイダルスポットライト S4-436(575W)	10台
C・L	3KW 32回路 (2台24色8回路空き) 20AC型コンセント 直30AC型×2 DMXOUT2系統	CX-8 48台		ダブルゴボローテーター (S4用)	4台
CON	3KW 1回路 20AC型コンセント (コンダクタースポットライト)	S4-426 1台		同上用コントローラー	1台
ピンスポット室 コンセント	3KW 4回路 20AC型コンセント 1回路3口 DMXOUT 1系統	PAR 1KW VN 8台(仮設)		アイリスシャッター (S4用)	35枚
センターピン	2KW クセノン(USHIO製)	4台		メタルゴボ100枚、ホルダ35枚 (S4用)	
F・C	舞台(前)コンセント 12回路(舞台袖ウォールコンセントとコンモ、直調切替) 舞台(後)コンセント 6回路 フロアコンセント 上・下各12回路ずつ (※No.⑦⑩は直/調切替) LHコンセント 上下8回路ずつ (上下別回路、⑤~⑧は空回路で直/調切替) (※)側反奥コンセント 上下4回路ずつ (LHコンセント⑤~⑧とコンモ、直/調切替) 花道コンセント 上・下各2回路 客席コンセント 上・下各1回路	各30AC型コンセント		波エフェクト (NAE3-1000W)	2台
直回路	袖中上・下各30A×2 FR上・下各20A×1 CL20A×2 客席30A×1 (※)花道上・下各20A×1			ミラーボール 円形 φ45cm	1台
変換ケーブル	30AC-30AC 10m	10本		ミラーボール 楕円形 24×40cm	1台
	30AC-30AC 5m	15本	ストロボ PAR STROBE (THOMAS PAR64)	2台	
	30AC-20AC 10m	10本	オーロラマシン 500W (DF-2)	1台	
	30AC-20AC 5m	15本	ファイアーエフェクトマシン 1KW (FE-2)	1台	
	20AC-20AC 10m	10本	ストリップライト 60W 1間(8灯) 3尺(4灯) フィルター 20×15(cm)	各4本	
	20AC-20AC 5m	15本	フォロースポットライト KJ-6 II	2台	
	30AC<20AC 2タコ	15本	フォロースポットライト MIP-6P	2台	
	20AC<20AC 2タコ	15本	ハイスタンド 3連式 (AL-794-HIGH-STAND)	4台	
	20AC-T型 シングル	80本	スタンド SP-2 (SS用含む)	20台	
	30A C型 - 平行 1m	10本	スタンド SP-1(フロントスポットライト室に各5台)	10台	
DMXケーブル	5PIN 2m、5m(各10本) 10m、20m(各5本)		ベース	32枚	
予備電源	上手電源盤内 単相三線 105V-210V 30KVA (カムロックコンセント、30AC型2口)		ポーターハンガー	5本	
			自在ハンガー HL-3(舞台袖5本、ピンスポット室8本)	13本	
			8インチ バンドア	5枚	
			シュート棒 アルミ	2本	

(※)2026年3月の更新内容です。

出雲市民会館 SUS基本吊り込み図

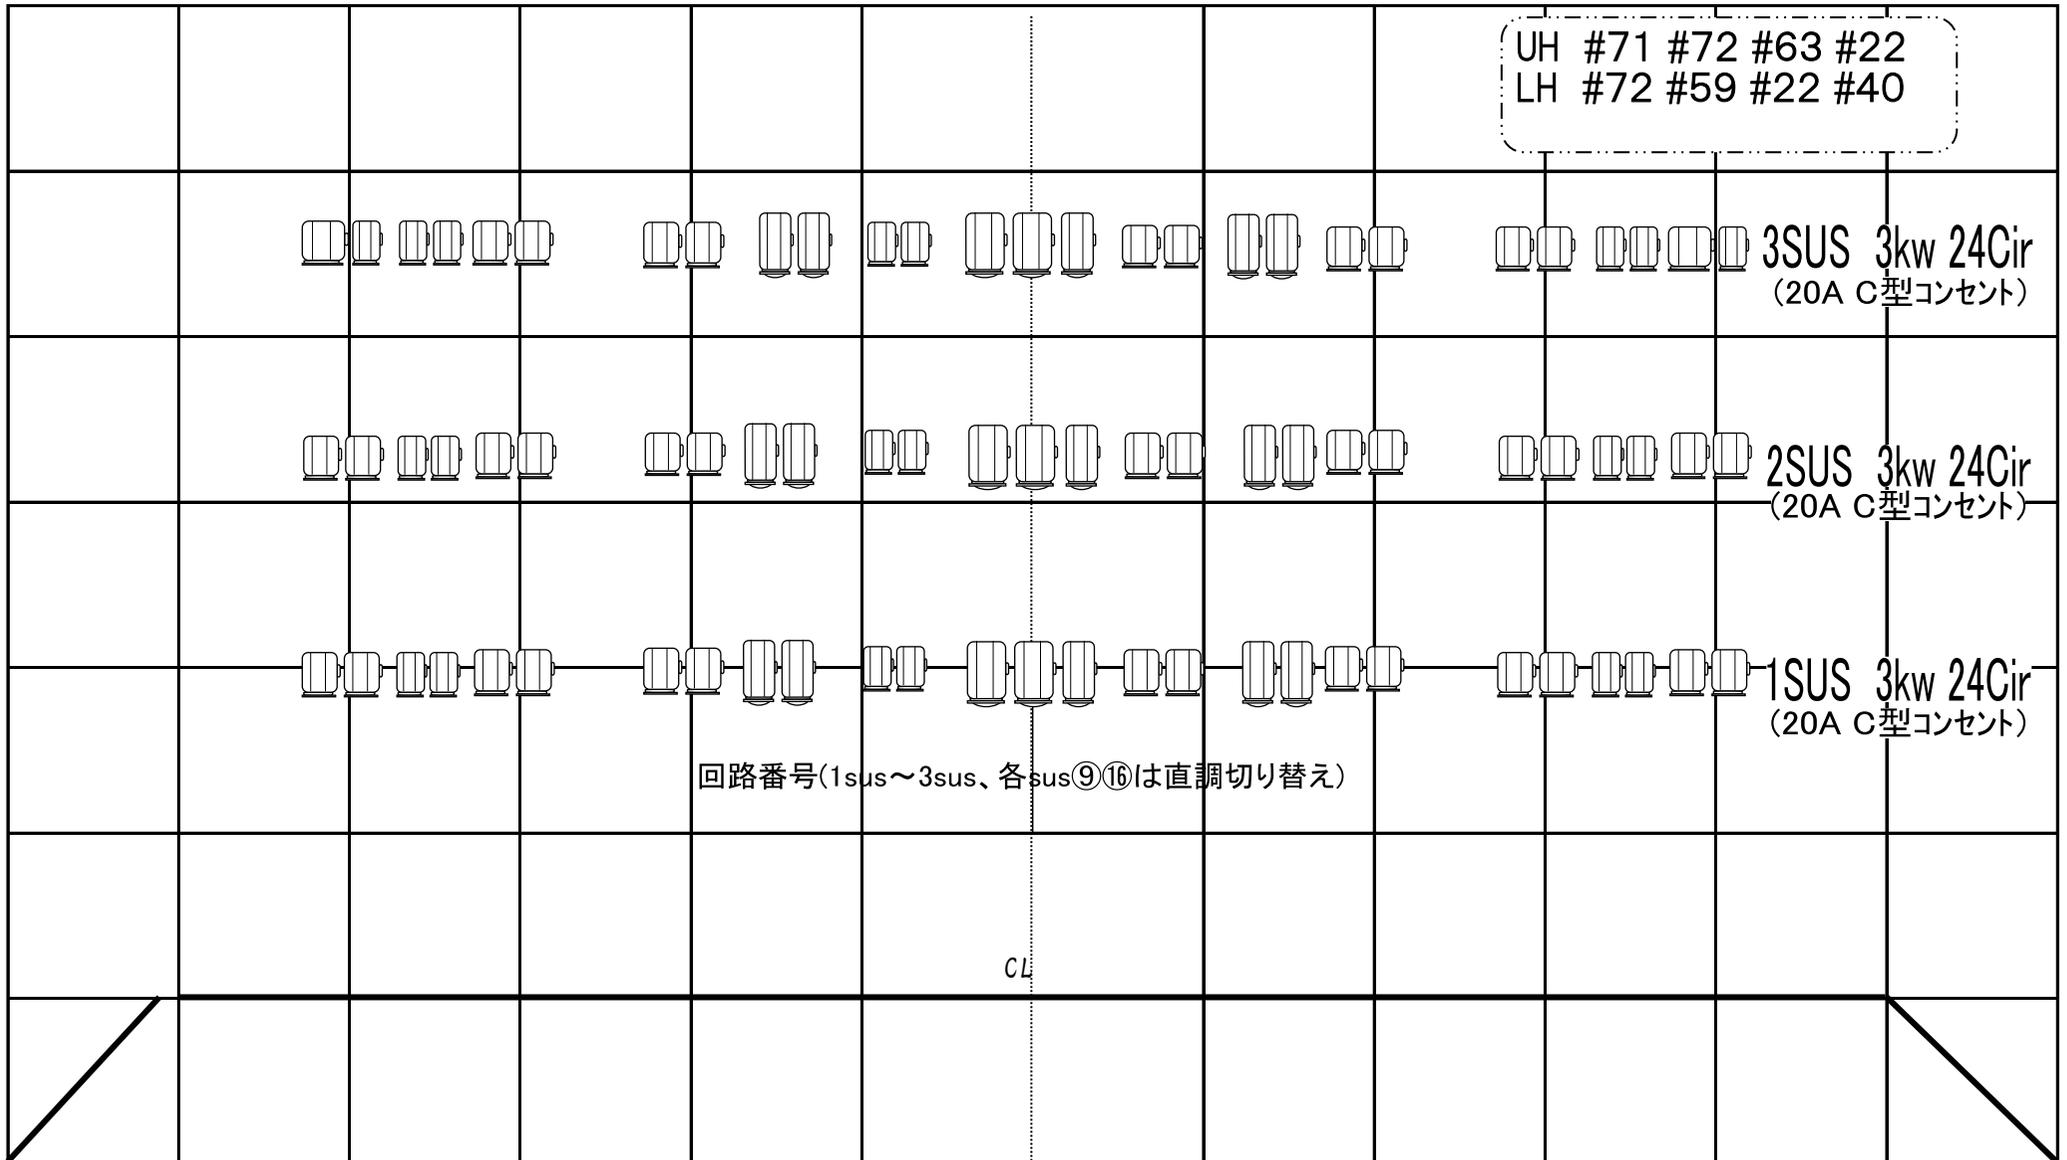


幕前回路表

下手FR

空回路 ①②

ソースフォー575W(26°)

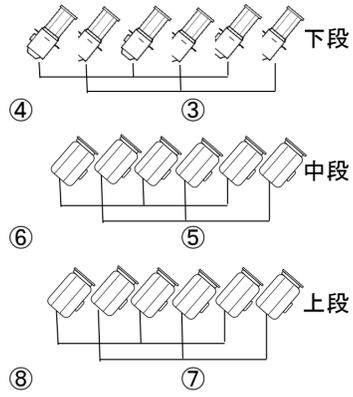

F R : 30A 8回路 (20A C型コンセント)

3台1回路 X 6回路

2回路空き 直回路 X 1

DMXコンセント有り

C L : 30A 32回路 (20A C型コンセント)

2台1回路 X 24回路 (8回路空き)


直回路 X 2

DMXコンセント有り

空回路 ①②

上手FR

ソースフォー575W(26°)

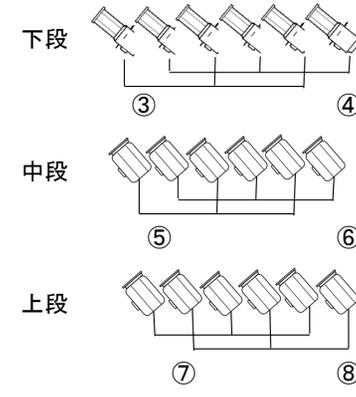

CL回路

空回路

①① ②② ③③ ④④

